

#R31-34U アクティブブレーキディスクセット:R31用


注意：1.本品はOTA-R31と以下のイーグル製品に装着することができます。
2.純正ホイールでも、内側の形状によってホイールのリブがキャリパーに接触し取り付けられないものもあります。

#3871	R31フロントサスセット：タミヤ TA05 Ver2用	¥ 5,980
#R31-01_10-LBL	SPコンペティションキット:OTA R-31用キャスター10°	¥ 7,800
#R31-01_13-LBL	SPコンペティションキット:OTA R-31用キャスター13°	¥ 7,800
#R31-01-LBL	SPコンペティションキット:OTA R-31用	¥ 7,800
#R31-02-GO	SP Fアップライト:OTA R-31用	¥ 1,980
#R31-02-LBL	SP Fアップライト:OTA R-31用	¥ 1,980
#R31-05-LBL	SP Rハブ:OTA R-31用	¥ 1,980

Step 01:


純正のアップライトを使用する場合、樹脂製品のため、物によっては若干干渉しスムーズに回転しない場合がございます。

ですので、組み込む前にブレーキディスクを合わせ、干渉している場合は、図の赤い部分をサンドペーパー等で削り、スムーズに回転できるようにしてください。

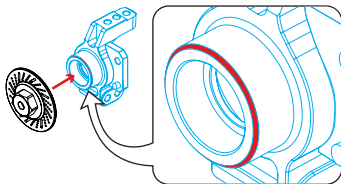


Step 02: フロント側の取付け

- ① ユニバーサルシャフトをフロントアップライトに通します。
- ② 固定用のピンをユニバーサルシャフトに通します。
- ③ キャリパーとディスクを一緒にした状態でユニバーサルシャフトに取り付けます。
- ④ キャリパーをアップライトにビスで固定します。

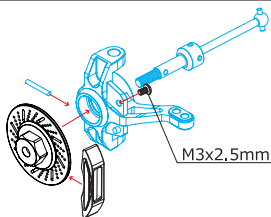

Step 03: リア側の取付け

- ① ユニバーサルシャフトをリアハブに通します。
- ② 固定用のピンをユニバーサルシャフトに通します。
- ③ キャリパー部分とマウント部を分解します。
- ④ マウント部分をリアハブにビスで固定します。
- ⑤ ブレーキディスクをユニバーサルシャフトに通します。
- ⑥ キャリパー部分をマウント部分に元通り取付けます。

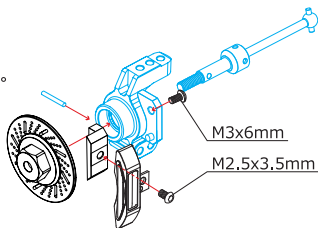

EAGLE RACING

〒440-0842 愛知県豊橋市岩屋町62-79

☆イーグル・サービスカウンター:

☆その他、ご質問等がございましたらお気軽にお問い合わせください。

service11@eaglemodel.com