

#TT01-42-AL TT01 改 サスペンションセット

この度は、#TT01-42-AL TT01ドリフト改サスペンションセットをお買い求め頂き、誠にありがとうございます。本品は、ドリフト走行におけるマシンの更なる運動性能の向上のために開発されました。#TT01-42-AL TT01ドリフト改サスペンションセットはタミヤ製TT01シャーシやイーグルTT01コンバージョンシャーシV1~V2の交換用として使用頂けます。今までにない広舵角とスムーズな駆動を実現し、スライドアングルを維持しやすく、かつ、スライドコントロール性能を向上させました。付属のマジグレユニバーサルシャフトは、カウンターステア時の走行安定性を約束します。TT01ドリフト走行に必要な足回りエキップメントが1セットとなっております。

【内容物】


AL フロント・アップライトPL	2個	AL フロント・Cハブ	2個	AL フロント・ロアササアーム	2個
AL リア・ハブ	2個	AL リア・ロアササアーム	2個	マジグレユニバーサルシャフト	4個
ジョイントカップ	4個	ALホイールアダプター	4個	リンケージセット	6個
スペシャルボールエンド	4個	エンドボール	10個		

組立上の注意

※以下の図で黒い部品は本製品に付属しております。その他の部品は、タミヤ純正の部品をお使いください。

① フロント・ロアアームの組立

フロント・ロアササアームの前後の向きを確認してください。フロント・ロアササアームにササアームピン長を通し、前後からギアボックスで挟みこみ、シャーシに固定します。その後、ドロップ調整用M3x3 セットスクリューとダンパー固定用ピロボールを左右のアームに取付けてください。

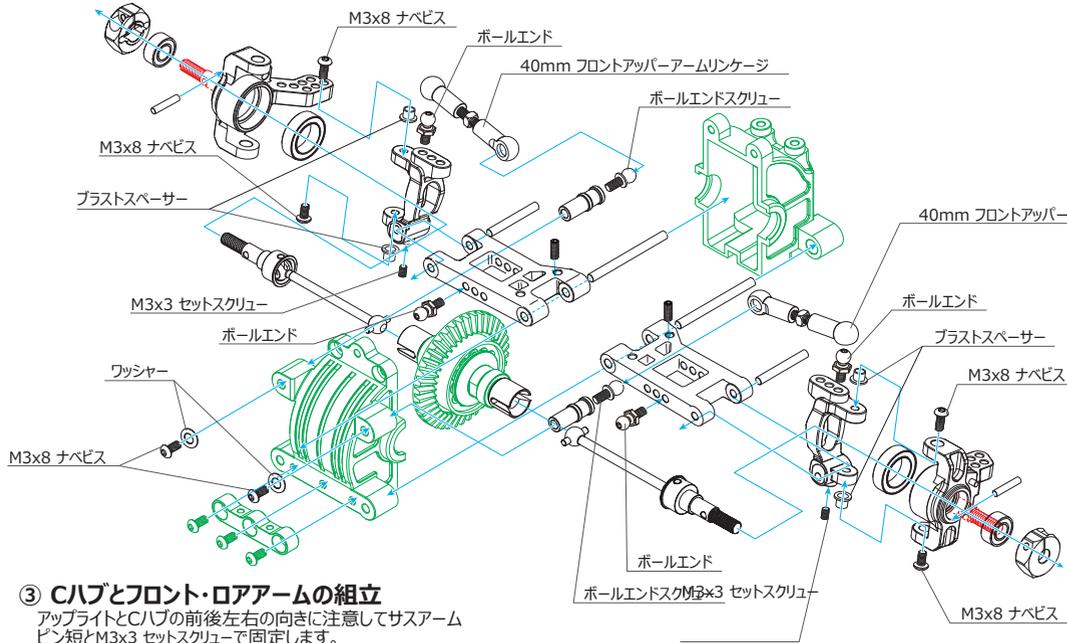


③ Cハブとフロント・ロアアームの組立

アップライトとCハブの前後左右の向きに注意してササアームピン短とM3x3 セットスクリューで固定します。上部はボールエンドとリンケージで固定します。

② アップライトとCハブの組立

アップライトとCハブの前後左右の向きを確認してください。左右のアップライトの内側よりプラストスベーサーを上下2か所取り付け、その間にCハブを挿入し、外側よりM3x8 ナベビス2個で固定します。その他部品は図を参考に組み立ててください。

フロントキャスト角の調整

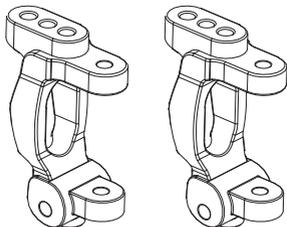

Cハブを別売りのR31用Cハブに交換することで、キャスト角のコントロールが可能です。標準状態で4度のキャスト角がついていますが、それ以外に、以下の種類がございます。


R31-03_10-LBL	SP Cハブ・キャスト-10: R31用[ライトブルー]	¥ 1,780
R31-03_10-GO	SP Cハブ・キャスト-10: R31用[ゴールド]	¥ 1,780
R31-03_13-LBL	SP Cハブ・キャスト-13: R31用[ライトブルー]	¥ 1,780
R31-03_13-GO	SP Cハブ・キャスト-13: R31用[ゴールド]	¥ 1,780

④ リア・ロアアームの組立

リア・ロアササアームの前後の向きを確認してください。リア・ロアササアームにササアームピン長を通し前後からギアボックスで挟みこみシャーシに固定します。その後、ドロップ調整用セットスクリューとダンパー固定用ピロボールを左右のアームに取付けてください。

⑤ リアハブとリア・ロアアームの組立

リアハブとリア・ロアアームの前後左右の向きを確認してください。左右のリアハブにベアリングとホイールアックスを取り付け、リアササアームにササアームピン短とM3x3 セットスクリューで固定します。上部はボールエンドとリンケージで固定します。

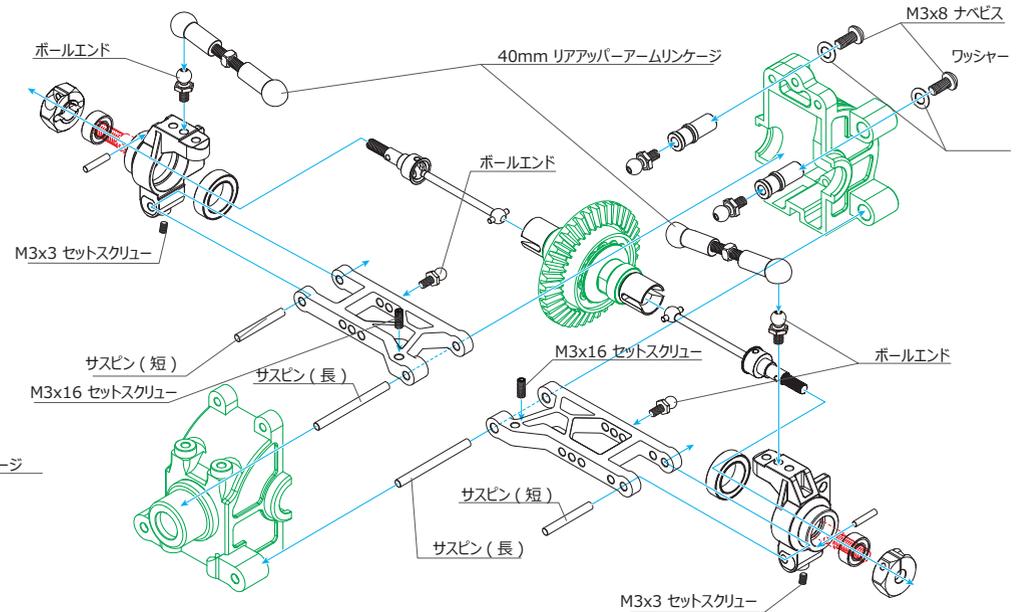

品番	品名	金額
TT01-42P1-AL	ALフロントアップライト	¥ 1,580
TT01-42P2-AL	ALフロントCハブ	¥ 1,580
TT01-42P3-AL	ALフロントロアアーム	¥ 1,580
TT01-42P4-AL	ALリアハブ	¥ 1,580
TT01-42P5-AL	ALリアロアアーム	¥ 1,580
R31-15-44	ユニバーサルシャフト	¥ 1,480
3905-50	ALホイールアダプター	¥ 480.00
TT01-42P6-PL	リンケージセット	¥ 1,280
TT01-42P7-PL	スペシャルボールエンド	¥ 480
TT01-42P8-PL	エンドボール	¥ 450